

## Guía Rápida RX UNICOM

Conexionado : Alimentación 12/24V DC/AC


W1 abierto 24 Vcc

W1 cerrado 12 Vcc




### Funcionamiento

El receptor es universal funciona con cualquier tipo de mando tanto de códigos fijos como evolutivos . Solamente hemos de seleccionar la frecuencia de trabajo colocando los Dip-Switch en la posición adecuada según la tabla.

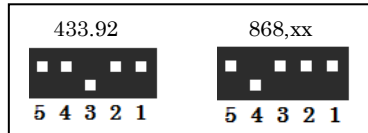


Para Algunos mandos especiales colocar los Dip-Switch según la tabla siguiente :

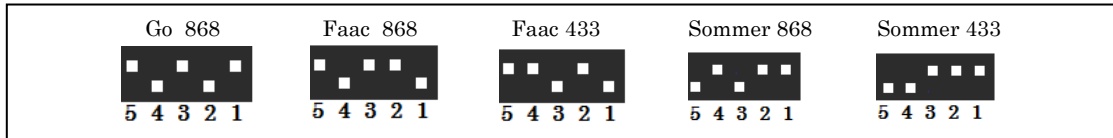


### Salida Relés:

Los relés pueden funcionar en modo Monoestable o bi-estable

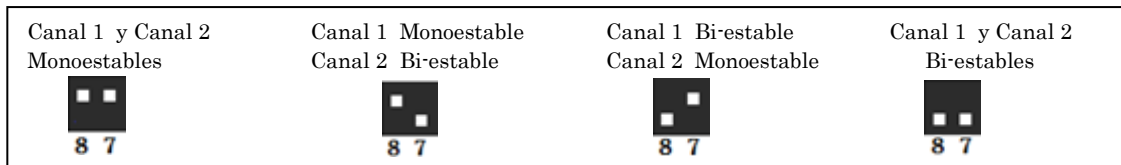

### Alta Mandos Manual:



Pulsar S1 o S2 y soltar.

Pulsar el botón del mando nuevo.

- Si el led se mantiene fijo y se apaga. El mando se ha dado de alta correctamente
- Si el led empieza a hacer intermitencias rápidas, soltar y volver a pulsar el mismo botón del mando, el led se mantiene fijo y se apaga. alta correcta.

### Alta Mandos Remota:

Para activar o desactivar la alta remota pulsar S2 durante 5 segundos

Alta remota:

- Pulsar el botón del mando original 3 veces seguidas con intervalos de 3 segundos entre pulsaciones.
- Pulsar el Botón del mando nuevo que queremos dar de alta, el receptor indica la recepción correcta mediante sonido intermitente lento
- Volver a pulsar el botón del mando original para confirmar el alta, el receptor indica la confirmación mediante sonido intermitente rápido

Si quiere dar más mandos de alta repetir a partir del paso 2

### Borrar memoria:

Mantener pulsado S1 10 segundos hasta que los leds empiecen a hacer intermitencias y soltar. Esperar a que se apaguen los leds. Memoria borrada completamente.

Para información más detallada Visitar nuestra página web <http://www.hrmatric.es>