



Riconoscimento del codice di un radiocomando.


- Accendere la macchina

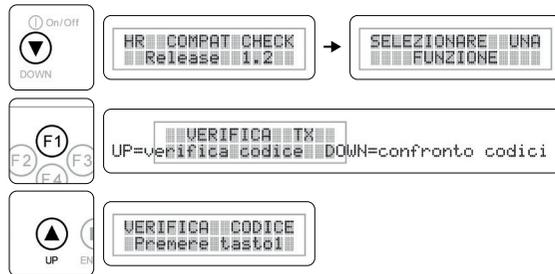


- Appoggiare il radiocomando nell'area evidenziata:

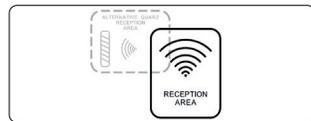

- Premere il tasto del radiocomando, apparirà questa schermata:

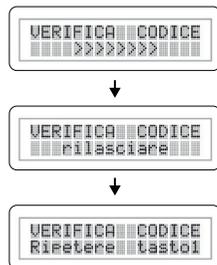


- Premere nuovamente lo stesso tasto del radiocomando:

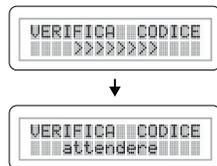

- L'operazione terminerà quando HR COMPAT CHECK comunicherà l'esito della lettura:



oppure



**HR
MATIC**


HR COMPAT CHECK

GUIDA OPERATIVA

Version 1.0
Rev. 01/09


A cosa serve HR COMPAT CHECK ?

- riconoscere un radiocomando (TX) esterno
- riconoscere la frequenza del radiocomando
- accordare il quarzo
- confrontare il radiocomando originale con quello copiato

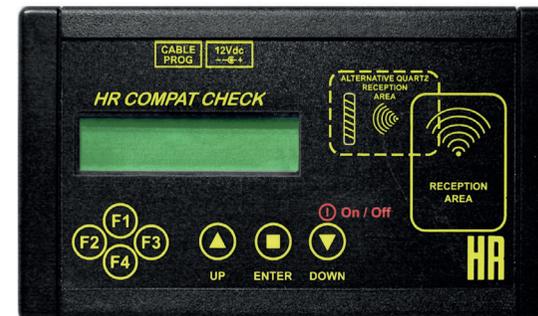

Cambio della lingua dell'interfaccia in italiano.

- Accendere la macchina

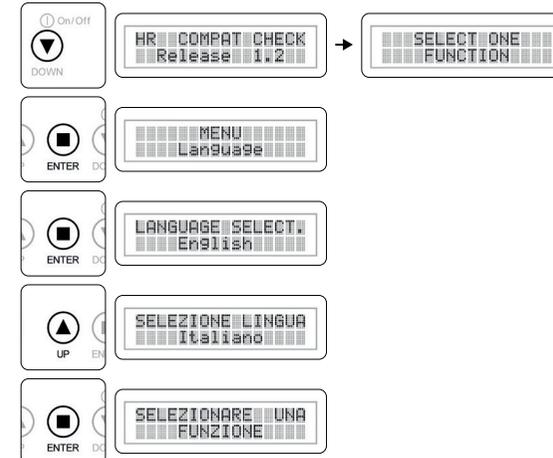

D'ora in poi ad ogni accensione HR COMPAT CHECK mostrerà questa schermata:

